



Kva betyr det å vere foreldrekontakt på Kleppelunden skule?

Vi vel foreldrekontaktar for neste skuleår på foreldremøta om våren. Foreldrekontaktane sit i 2 år, med unntak av den som vert vald for 1.trinn .

Foreldrekontaktane sine oppgåver :

- ☺ Skal vere kontaktperson mellom foreldre og kontaktlærer på trinnet.
- ☺ Det er viktig å holde en tett dialog mellom heim og skule, slik at spørsmål/evt.misnøye frå føresette kjem fram tidleg. Då er det lettare å gjere justeringar undervegs. På samme måte er foreldrekontaktane det viktigaste talerøyet ut til dei andre føresette. Dette gjer ein føresette oppmerksame på, på første foreldremøte.
- ☺ Skal saman med kontaktlærer delta i planlegginga av og tilrettelegginga av eit godt læringsmiljø for trinnet.
- ☺ Samarbeide med andre foreldrekontaktar på trinnet.
- ☺ Har ansvar for å kontakte og ”ta i mot” nye foreldre i klassen og sørge for at dei føler seg velkomne. Det er kontaktlæraren sitt ansvar å informere om nye elevar.
- ☺ Planlegge innhaldet i foreldremøta med kontaktlærer.
- ☺ Vere med å planlegge og gjennomføre sosiale arrangement på trinnet. Skal legge fram årshjulet for trinnet saman med kontaktlærer.
- ☺ Kan hjelpe til med/delegere praktisk arbeid til dei andre føresette på trinnet. (td.skaffe sjåførar, koke kaffi, innkjøp mm.)
- ☺ Skrive referat frå foreldremøta. Kontaktlærer sitt ansvar å få dette ut til alle føresette.
- ☺ Arrangere sosiale samankomster for både elevar og vaksne for å bygge ein trygg og inkluderande skule.
- ☺ Vera med på ein brannrunde kvart år for å kunne arrangere sosiale kvelder på skulen.

Informasjonsmøte foreldrekontaktar:

Eit møte tidleg på hausten i kommunal regi, der foreldrekontaktane sine oppgåver er i fokus.

Foreldrekontaktane vert og innkalla til første FAU-møte på hausten. Her går rektor gjennom oppgåvene til foreldrekontaktane.

I forkant av 1.foreldremøte vert det møte mellom foreldrekontaktar og kontaktlærarar der ein planlegg det sosiale årshjulet og foreldremøtet.



Kva betyr det å vere medlem i FAU (foreldra sitt arbeidsutval) på Kleppelunden skule?

Vi vel representantar til FAU på foreldremøta om våren. Representantane i FAU vert vald for 2 år, med unntak av den som vert vald i 7.trinn.

- ☺ Har møter 3-4 gonger i halvåret.
- ☺ FAU på Kleppelunden skule består av 1-2 foreldrekontaktar frå kvart trinn. Dei vert valt for neste skuleår på foreldremøtet om våren.
- ☺ FAU konstituerer seg på første møte om hausten: leiar, kasserar og sekretær. Leiar og ein til i FAU sit og som representantar i Samarbeidsutvalget.
- ☺ FAU har som hovedoppgåve å være bindeleddet og talerøyret mellom foreldra og skulen sine formelle rådsorganer, og administrasjon.
- ☺ FAU har ansvar for å ta opp fellessaker som gjeld alle elevane på skulen.
- ☺ FAU skal arbeide med å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevane.
- ☺ FAU skal skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.
- ☺ Av og til kan det være lurt å kalle inn alle foreldrekontaktane til møte for å få størst mogleg bredde i en diskusjon, eller samle alle foreldra til foreldreråd.

Aktuelle arbeidsoppgåver:

- Dugnad på skulen sitt uteområde
- Gi råd i saker som angår skulen og elevane. Kvalitetssikring og skulevurdering.
- Trafikksikkerheit til og frå skulen. Bruk av sykkelhjelm og refleks.
- Kome med innspel i forbindelse med vedlikehald av skolebygningane.
- Vere aktive pådrivarar i forhold til rådsorgan og bevilgande myndigheiter, på vegne av alle føresette, for å få en best mogleg skule.
- Ansvar for å etablerer ein 17.mai-komite.
- (Ansvar for organisering av, og sal av mat på juleforestilling.)

Blir evaluert og revidert i løpet av skuleåret 24/25.

Opplæring av foreldrekontakter ved brann

Ansvar


Nærmeste leder har ansvar for å legge til rette for opplæring.

Aktivitet/skildring

1. Brannvernleder har ansvar for at brukere får en grunnleggende brannopplæring før de tar i bruk objektet
2. Praktisk opplæring på bygg gis av brannansvarlige på de ulike arbeidsplassene.
3. Brukerne må signere på at de har fått opplæring
4. Liste over brukerne ligger i avdelingens brannperm.

Punkter i opplæring: (må tilpasses det enkelte bygg)

- Gjennomgå branntavle
- Vise hovedstoppekran – plassering og stenging
- Gjennomgå rømningsveier og oppsamlingsplass

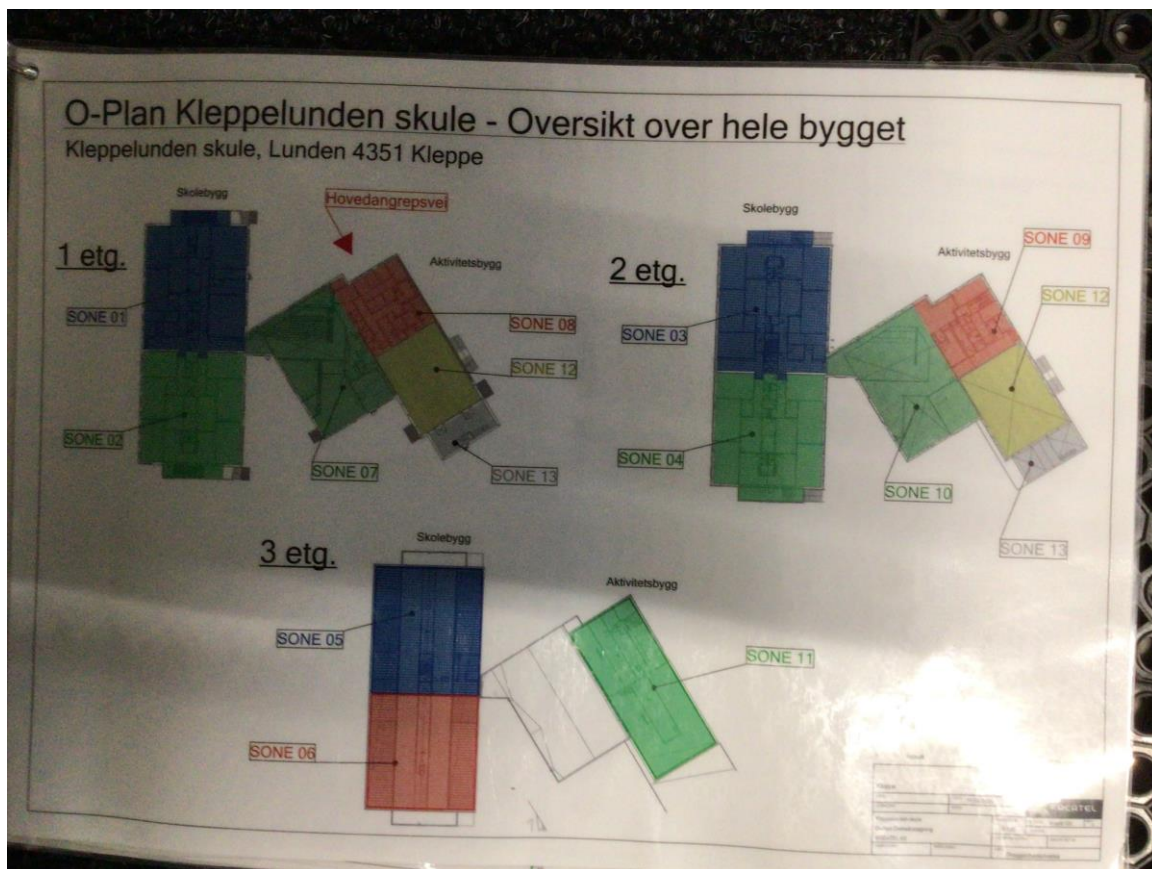



BRANN

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Alarmlokker stoppes med AVSTILL ALARM
3. Summeren stoppes med INTERN SUMMER
4. Ved alarm fra flere enn en sone indikeres dette med lysdioden FLERE ALARMER. Bla igjennom alarmene med NESTE
5. Tilbakestilling av brannalarmen gjøres ved å holde TILBAKESTILLE inne til teksten "Tilbakestiller.... Vennligst vent" vises i displayet

Tilbakestiller....
Vennligst vent.

Om en detektor er i alarm (det er røyk i kammeret på detektoren) i det man tilbakestiller indikeres dette med lysdioden TILBAKESTILLING MISLYKTES og detektoren frakobles automatisk. Når detektoren går tilbake til normal tilkobles den automatisk igjen.

FEIL

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
 2. Feilsummeren piper og stoppes med INTERN SUMMER
 3. Bla mellom flere feil med NESTE
 4. Tilbakestill ved å holde TILBAKESTILL inne til summeren piper 3 korte og 1 langt pip..
- Feil som forblir aktive i AKTIVE FEIL menyen kan ikke tilbakestilles og feilen er fortsatt aktiv.
5. a) En feilaktig adresse kan frakobles
Se FRAKOBLING
 - b) Sentralens ulike feilovervåkinger f.eks jordfeil, linjefeil m.m kan også frakobles.
Se FRAKOBLING
 6. Etter at en feil er blitt rettet opp eller frakoblet tilbakestilles sentralen igjen med TILBAKESTILL

Dato: 2015-04-17

Revidert:



FRAKOBLING

ADRESSE / SONE

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Velg om det er en adresse eller en sone som skal frakobles:

Trykk ADRESSE eller SONE

3. Velg den ønskede adressen/sonen med pilastene (markert = invertert farge)

4. Frakoble adresse/sonen med FRA

Frakoblingen indikeres med bokstaven D (disabled) for den aktuelle adressen/sonen, intern summer starter og lysdioden for frakobling lyser.

5. Returner til hovedmenyen med RETUR
6. Summeren stoppes med INTERN SUMMER
7. Tilkoble adressen/sonen. Gjenta steg 1 - 3 Tilkoble adressen/sonen med TIL

FEILOVERVÅKNING/STYREFUNKSJONER

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Trykk SERVICE
3. Velg pil venstre for brannalarm
4. Andvend pil venstre/høyre for å bla til menyen FRA-/TIL-KOBLINGER
5. Velg ønsket overvåking, styring eller funksjon med pil opp/ned
6. Frakoble valgte O, S eller F med FRA (O:Overvåking, S:Styring, F:Funksjon)
7. Angi den 6-sifrede master-nivåkoden (Standard 123456)
 - Den aktuelle O, S eller F blir frakoblet
 - Alarmsenderen frakobles fordi nivåkoden er tastet
 - Lysdioden ALARMSENDER lyser gult
8. Summeren stoppes med INTERN SUMMER
9. Steng døren for å gå ut av masternivået og alarmsenderen tilkobles igjen.
10. Tilkoble den frakoblede O, S eller F ved å gjenta steg 1 - 5. Trykk på TIL

v1.00



Sidan 1 av 2

FORVARSEL

Forvarsel aktiverer ikke alarmsenderen


En detektor som kjenner litt røyk/varme indikeres med forvarsel. F.eks vil en varmedetektor som utsettes for 40C grader indikere forvarsel.

Forvarsel indikeres med at lysdioden FORVARSEL blinker rødt, intern summer piper og displayet viser det aktuelle forvarselet med adresse/soner.

1. Åpne døren med brannmannsnøkkelen
2. Summer stoppes med INTERN SUMMER 
3. Bla mellom flere forvarsel med NESTE 
4. Kontroller hvilke adresse(r) som er i forvarsel og undersøk deretter detektorens plassering.
5. Om det er "falsk alarm" f.eks matos ved matlaging, luft ut av rommet før detektoren går i alarm.
6. Etter man har luftet ut av rommet (fjernet matosen) kan forvarselet tilbakestilles med TILBAKESTIL.
7. Om detektoren fortsatt er i forvarsel kommer menyen FORVARSEL tilbake.


ALLMENT


Summer:

Panelets summer stoppes ved å trykke på INTERN SUMMER 

Valg av adresse/soner:

Direkte valg av adresse- / sone-nummer med siffer tastene



Bekreft med enter pilen 

F.eks adresse 02.067 angis : 0+2+0+6+7 + Enter

Link mellom menyen AKTIVE FEIL og FRA/TILKOBLING:

Ved feil på noen av sentralens feilovervåkinger f.eks. linjefeil sløyfekort 1 vil dette vises i menyen AKTIVE FEIL.

Når feilen er markert trykk på FRA for at menyen FRA/TILKOBLINGER skal åpnes og automatisk markere aktuell feilovervåking. Nå kan overvåkingen frakobles og videre kan tilbakestilling utføres. 